





1. Retirez l'axe de roue arrière avec son écrou de blocage.
Puis retirez la vis de réglage d'origine qui se trouve dans le bras oscillant.



2. Placez la vis d'origine dans le tendeur de chaîne.

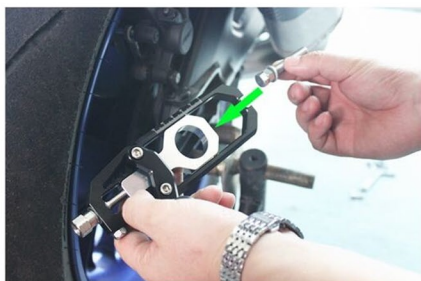

3. Insérez le tendeur de chaîne dans le logement du bras oscillant.

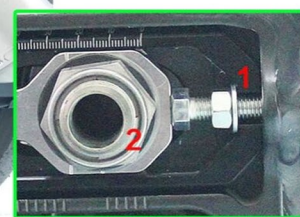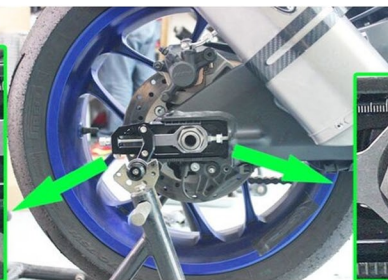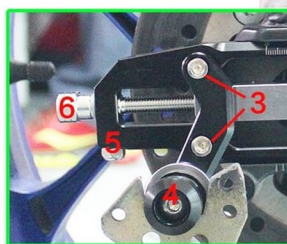

4. Remettez en place l'axe de roue arrière et son écrou. Ajustez la chaîne selon les recommandations du constructeur avec la vis de tension n°6 .
Serrez l'écrou de l'axe de roue puis ajustez la vis d'origine n°1 pour assurer le blocage de l'axe.



5. Vérifiez que toutes les vis soient bien serrées.