



COUVERTURES CHAUFFANTES

MODE D'EMPLOI



WWW.MOTO-VISION.COM

NOTICE D'UTILISATION DES COUVERTURES CHAUFFANTES DIGITALES

Vous venez d'acquérir les couvertures chauffantes programmables Moto Vision, nous vous remercions de votre confiance.

ATTENTION

- Ne pas faire chauffer les couvertures chauffantes si celles-ci sont enroulées
- Si les couvertures sont mouillées, veillez à ce qu'elles soient sèches avant de les utiliser
- Si vos couvertures chauffantes sont sales, ne pas les laver à l'eau mais à sec avec une brosse.
- Après chaque utilisation veillez à bien débrancher les couvertures chauffantes et les laisser détendues jusqu'à ce qu'elles soient froides.

UTILISATION

- Relevez votre moto avec une béquille pour pouvoir installer vos couvertures chauffantes, vos roues ne doivent pas toucher le sol (environ 5cm du sol).
- Posez les couvertures chauffantes sur les pneus en veillant à bien les mettre en contact sans vides d'air.
- Une fois les couvertures chauffantes installées, branchez celles-ci pour lancer la chauffe. Le temps de chauffe ne doit pas dépasser 45 minutes (vous risquez d'endommager vos pneus et vos couvertures).

MISE EN ROUTE


- Branchez vos couvertures sur secteur.
- L'écran du boîtier va vous indiquer la température de vos couvertures chauffantes (Set 1 pour la couverture avant, Set 2 pour l'arrière).
- Pour régler la température maintenez le bouton « Set 1 » enfoncé puis appuyez sur la flèche du haut pour augmenter la température ou la flèche du bas pour la réduire. Procédez de la même façon en maintenant le bouton « Set 2 » pour régler la température de la couverture chauffante arrière.

Fonction CA indisponible sur ce modèle.

Le voyant rouge indique que vos couvertures sont en train de chauffer.

- Lorsque le voyant s'éteint vos couvertures ont atteint la température de chauffe.
- Si la température baisse, le cycle de chauffe se remettra automatiquement en route. C'est pourquoi, une fois utilisées, veillez à débrancher les couvertures et à les laisser détendues jusqu'à ce qu'elles soient froides, sinon les couvertures risquent de surchauffer et seront donc inutilisables.

Si l'écran du boîtier affiche  les couvertures ne sont pas branchées.

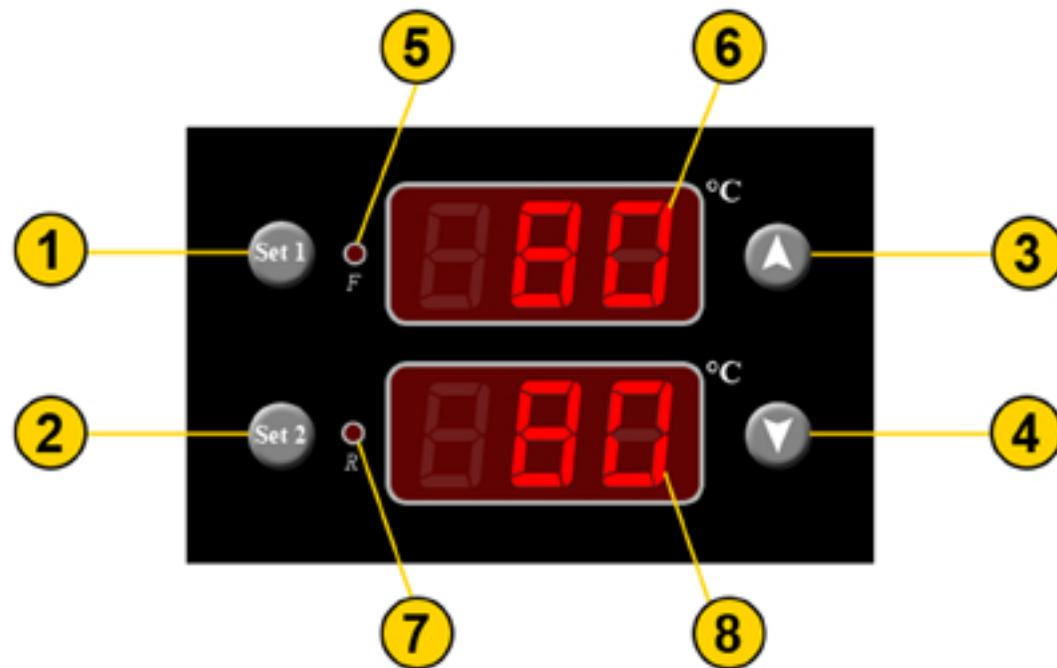

1. Permet de régler la couverture chauffante avant
2. Permet de régler la couverture chauffante arrière
3. Augmenter la température
4. Réduire la température
5. Voyant allumé durant la chauffe de la couverture avant
6. Température programmée pour la couverture avant
7. Voyant allumé durant la chauffe de la couverture arrière
8. Température programmée pour la couverture arrière

Garantie 1 an en cas de produit défectueux en raison de matière ou de fabrication incorrecte. La garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation incorrecte.