

Contenu

N°	Pièce	Quantité
1	Boucle arrière	1
2	Bras	2
3	Roue	4
4	Rondelle roue	4
5	Vis M12 x 44	2
6	Rondelle Ø 20	4
7	Écrou frein	2
8	Support gauche	1
9	Support droit	1
10	Vis M12 x 15	2



! Avant le montage et l'utilisation du produit, veuillez suivre les indications de cette notice de montage.
Moto Vision décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un montage ou à une utilisation incorrecte.

Étape 1: montage des roues

Outils nécessaires : douille de cliquet de 12mm, marteau




Étape 2: montage des bras

Outils nécessaires : clef 6 pans de 5, clef de 17



Posez la boucle arrière à plat, caoutchoucs vers le sol

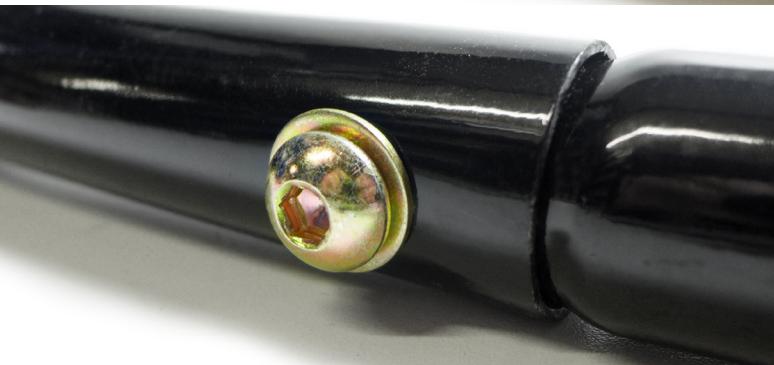

Étape 3: montage des supports

Outils nécessaires : clef 6 pans de 5



Insérez le support de façon à avoir le méplat de la tige côté vis pour éviter le pivotement.



Réglez l'écartement nécessaire par rapport aux diabolos puis serrez la vis avec la clef 6 pans de 5.