



Merci d'avoir acheté nos produits!

Ils sont conçus pour la protection efficace de votre moto contre les dommages lors d'une glissade, d'un virage ou d'un accident inattendu. Ils sont résistants aux chocs, durables et capables de dissiper efficacement l'impact du choc. Il est essentiel de lire attentivement l'intégralité du guide d'installation, Si, à tout moment, vous n'êtes pas certain de la façon d'installer le kit, veuillez contacter le service.

### Instructions d'installation

Avant l'installation, vérifiez que le produit acheté correspond à votre moto. Vous pouvez trouver les informations nécessaires sur notre site Web. Womet-Tech n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise sélection de produits.

1. Vissez les bobines du bras oscillant aux endroits désignés à cet effet par le fabricant de la moto. Utilisez le couple de serrage correct.

### Avertissement!

Lorsque vous serrez les boulons des composants de la motocyclette, ne dépassez pas les couples spécifiés par le constructeur du véhicule dans le manuel d'entretien. Nous vous recommandons de vérifier l'étanchéité des vis après avoir parcouru 50 km.

### Garantie et limitation de responsabilité

Womet.Tech se réserve le droit de modifier le design, mais sans influencer les fonctions ou l'esthétique des produits et de les livrer dans un état conforme à la commande. Attendu que l'Acheteur reconnaît que toute déclaration ou garantie autre que celle indiquée dans la commande et sa confirmation n'a pas été faite et ne sera pas appliquée aux produits. L'Acheteur, en achetant le produit reconnaît sa qualité commerciale et sa facilité d'utilisation spécifique. L'Acheteur est responsable de tout dommage à la moto causé lors de l'installation des produits. Tous les produits distribués par Womet-Tech sont couverts par la garantie contre les défauts dans le matériau et dans la fabrication uniquement. Toutes les plaintes doivent être traitées immédiatement et correctement. En cas de retour de produits défectueux, Womet-Tech garantit le remplacement de ces produits ou le remboursement, à condition que le produit n'ait pas été modifié de quelque manière que ce soit et ait été utilisé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant et si le défaut n'a pas été causé par une négligence ou un accident. Le producteur n'assume aucune responsabilité pour tout dommage à la personne ou à la propriété ou pour les

## Instructions de montage de SWINGARM

### ROLLERSAU

Merci d'avoir acheté les produits de notre entreprise!

Ils sont conçus pour protéger votre moto en cas de glissement, de virage ou de chute. Ils se caractérisent par une résistance aux chocs forts, une durabilité et absorbent très bien l'énergie d'impact. Avant de commencer à travailler, vous devez lire attentivement l'intégralité du manuel, si vous n'êtes pas sûr de l'assemblage, il est recommandé de contacter le service.

#### Instructions d'installation

Avant l'installation, vérifiez si le produit acheté correspond à votre moto. Vous trouverez les informations nécessaires sur notre site web. Womet-Tech n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise sélection de produits.



1. Vissez les rouleaux du bras oscillant dans les zones désignées par le fabricant de la moto. Utilisez le couple de serrage correct.

#### Remarque!

Lors du serrage des boulons aux composants de la motocyclette, les moments spécifiés par le constructeur du véhicule dans le manuel d'entretien **ne doivent pas être dépassés**. Nous vous recommandons de vérifier le serrage des vis après avoir parcouru 50 km.

#### Garantie et limitation de responsabilité

Womet-Tech se réserve le droit de modifier la conception sans affecter le fonctionnement ou l'esthétique des produits et de les livrer dans un état conforme à la commande. L'Acheteur reconnaît qu'aucun type de performance ou d'assurance autre que celui mentionné dans la commande et sa confirmation n'a été effectué et ne sera pas appliqué aux produits. L'Acheteur, en achetant le produit, confirme sa qualité commerciale et son adéquation à un usage spécifique. L'acheteur est responsable de s'assurer que la garantie moto n'est pas violée lors de l'assemblage des produits. Tous les produits distribués par Womet-Tech ne sont garantis que pour les défauts de matériaux et de fabrication. Toute plainte sera traitée rapidement et équitablement. Lors du retour de produits défectueux, Womet-Tech assure leur remplacement ou leur remboursement uniquement si le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et a été utilisé conformément aux instructions ou recommandations du fabricant et si le défaut n'est pas dû à un accident ou à une négligence. Le fabricant n'est pas responsable des blessures corporelles et des dommages matériels, ainsi que des dommages indirects résultant des tests et de l'utilisation des produits.

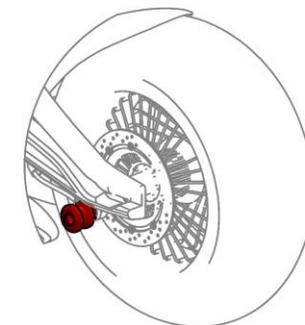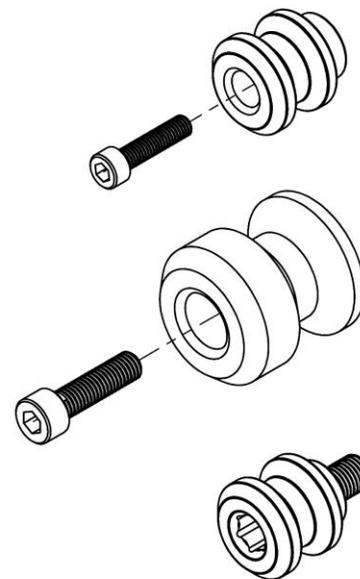

Visualisation  
(wizualizacja)

Product code Kod produktu	Tightening torque Moment dokręcania
SW5	8,5-10Nm
SW6	8,5-10Nm
SW7	12-15Nm
SW8	12-15Nm
SWB8	12-15Nm
SW10	15Nm
SW12	15Nm
SW15	10Nm