

Montage béquille avant sous fourreaux de fourches

Cette notice convient uniquement pour la référence suivante :

- La **Béquille avant pour prise sous fourreaux de fourches** (référence BEQ-avant-F)

La béquille avant convient à toutes les motos, toutes marques confondues à condition d'avoir les fourches avec les "trous" sur le dessous du véhicule.

La béquille fait une hauteur de 30 cm des roues aux prises de fourche.

Outils :


Le montage ne nécessite aucune connaissance ni outils spécifiques.

Contenu du pack :

- La béquille
- 2 roulettes en PVC rigide
- Le kit de visserie : 2 rondelles autobloquantes étoilées + 2 rondelles plates

Montage étape par étape :

1 - Commencez par mettre une rondelle plate sur l'une tige où se fixent les futures roues.

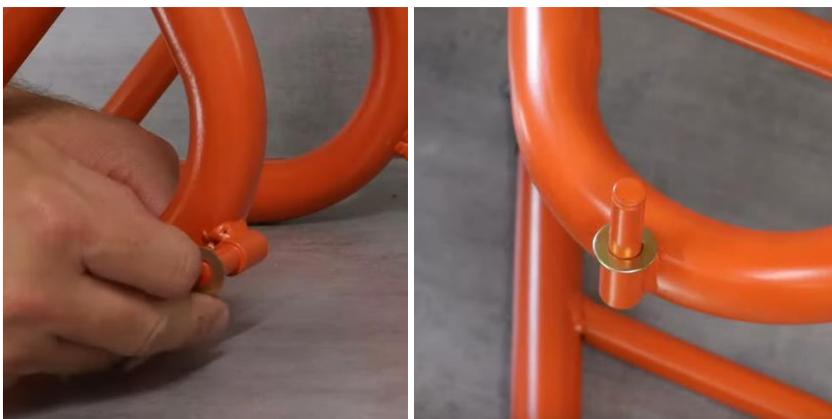

2 – Ajoutez la roue.



3 - Bloquer la roue grâce à une rondelle étoilée. *Astuce de montage* : utilisez une douille de cliquet de 12mm et un marteau pour installer les rondelles.



4 – Faites de même de l'autre côté.

5 – Si l'écartement universel de 21cm ne convient pas à votre moto, vous avez la possibilité d'ajuster manuellement l'écartement de la béquille. Le tubage est conçu pour résister à un changement d'écartement.



6 - Et voilà, c'est terminé !